


Manual Portabel AC i Terrassrum



Montera utblåsröret genom att föra in den i hållaren i sidled

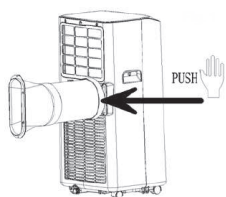


Öppna fönster och ta skivorna som står bakom dörren. Sätt plastskivan i botten och träskivan ovanpå i fönstret, fäll ner trästödet.




Montera utblåsröret i hållet i den nedre plastskivan. För in den i hållet och för i sidled för låsning.

Display

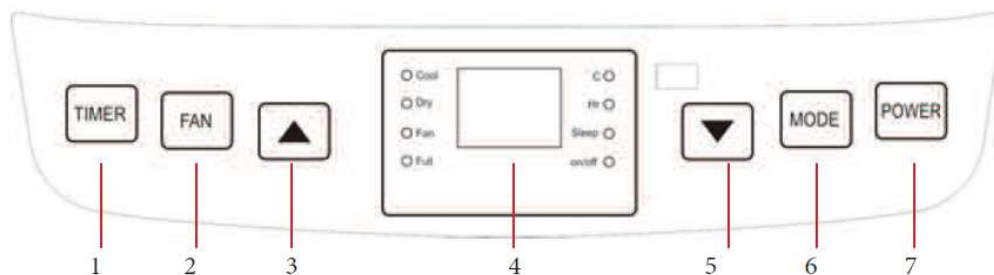


Handhavande:

1. Starta maskinen genom att trycka på power (7)
2. Välj läge kyla eller avfuktning på modeknappen (6)
3. Upp/ Ner knapp för val av temperatur i kyl läge (3/5)
4. Sovläge , tryck flätknapp och uppknapp samtidigt så jobbar fläkten i ett tystare och energisparande läge. (2&3)

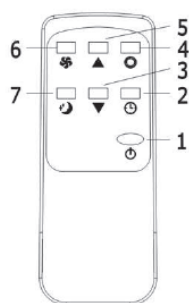

Fjärrkontroll

1. Power
2. Timer
3. Ned
4. Upp
5. Mode
6. Fläkt
7. Sov läge

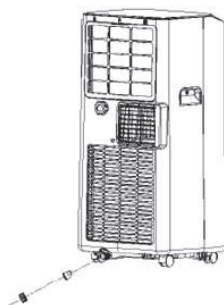

Manuell dränering

När maskinen stannar för att den inre vattenbehållaren är full , stäng av den på powerknappen. Lyft ut maskinen utanför dörren och öppna dränage hålet längst ner genom att skruva av skyddet och ta ut pluggen. När maskinen är tömd var noga med att få plugg på plats och täcklocket fastskruvat igen.

Komplett manual finns på hemsidans arkiv.

Obs: Starta maskinen en kort stund, efter tömning så att kondensvattnet försvinner.