


Montering av snökedjor

Bilen är framhjulsdreven så kedjorna skall sitta på framhjulen



Lägg ut snökedjan som ovan, vrid in den bakom hjulet och häkta ihop vajern i bakkant på hjulet.

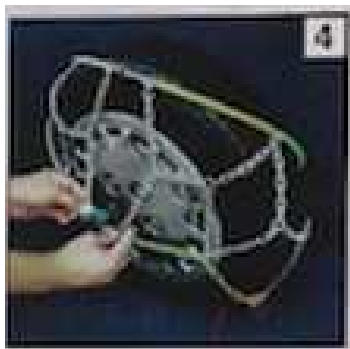


Häkta i hakarna på framsidan. Dra vajern bakom hjulet så kedjorna kommer över däckets kontaktyta



Dra den röda kedjan med glidlås genom den röda ringen och lås det elastiska bandets ände i kedjan diagonalt för att skapa spänning i kedjan. Snökedjorna skall enbart användas tillfälligt på snöiga eller i hala backar.

Demontering av snökedjor

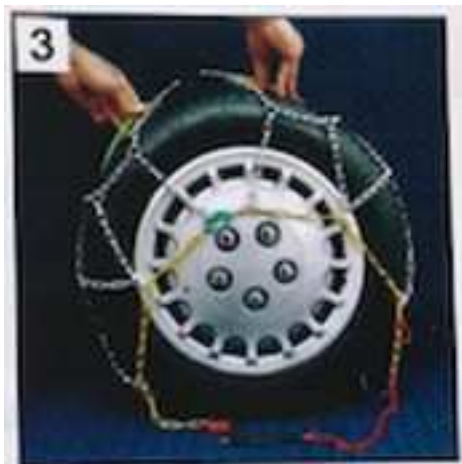

- Stanna bilen så att den gröna platta kroken hamnar i övre delen på hjulet.
- Lossa anspänningsbandet och trä tillbaka det genom den röda ringen
- släpp på det röda glidlåset.
- Ta isär kabeln i bakkant , lossa hakarna och vrid ut kedjan.
- Förpacka dom en och en så dom inte trasslar ihop sig med varandra.